



SM-V700

Brukerhåndbok

Om denne bruksanvisningen

Du kan bruke Gear som et tilbehør til enkelte Samsung Android™ smarttelefoner eller nettbrett. Denne brukerhåndboken er spesielt utformet for å forklare programmer og funksjoner som er tilgjengelige når Gear er koblet til en mobilenhet.

- Les denne bruksanvisningen før du bruker Gear for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelser er basert på Gears standardinnstillinger.
- Bilder og skjermbilder kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvare som tilbys av tjenesteleverandører eller operatører, og kan endres uten forvarsel. Du finner den nyeste versjonen av bruksanvisningen på Samsungs webområde, *www.samsung.com*.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til Gear. Avhengig av Gears spesifikasjoner og området den brukes i, kan det hende at programmer som benytter slikt innhold, ikke vil fungere som tiltenkt.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter Gear, programvare og tjenesteleverandør.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, område og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av programmer fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at Gear eller programmer ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med Gear, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsretslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Standardprogrammer som følger med Gear kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om et program som tilbys med Gear, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte programmer kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av Gears operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på Gear og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

Instruksjonsikoner



Advarsel: Situasjoner som kan føre til skader på deg selv eller andre



Obs: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr



Merknad: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Opphavsrett

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang

- 6 Innhold i produktesken
- 7 Enhetsoppsett
- 8 Koble til en mobilenhet
- 14 Tast
- 14 Lade batteriet
- 17 Ta på seg Gear
- 18 Slå Gear på og av
- 19 Låse og låse opp Gear
- 19 Justere skjermens lysstyrke
- 19 Justere volumet
- 20 Aktivere stillemodus

Grunnleggende

- 21 Statusikoner
- 21 Bruke berøringsskjermen
- 24 Varsler
- 25 Startskjermbildet
- 26 Klokkeskjermbildet
- 26 Programskjermbildet
- 26 Bruke programmer
- 27 Gå tilbake til det forrige skjermbildet
- 27 Sikre Gear
- 28 Bluetooth
- 30 Bruke ringefunksjoner

Gear Manager

- 31 Om Gear Manager
- 31 Konfigurere Gear-innstillingene
- 32 Tilpasse startskjermbildet
- 33 Administrere programmer
- 34 Finne Gear
- 34 Bruke varsler
- 35 Aktivere automatisk lås-funksjonen
- 35 Angi en programsnarvei
- 35 Konfigurere nødmeldinger
- 36 Smart relay
- 36 Bruke en aktiveringsbevegelse
- 36 Vise hjelpeinformasjon

Programmer

- 37 Kamera
- 39 Galleri
- 40 Kontakter
- 40 Tastatur
- 40 Finn enheten min
- 41 Logger
- 41 Mediekontroller
- 41 Skritteller
- 45 S Voice
- 45 Stoppeklokke
- 46 Nedtelling

46	Dagens tidsplan
46	Talenotat
47	Vær

Innstillinger

48	Om innstillinger
48	Klokke
49	Lyd
49	Volum
49	Skjerm
50	Batteri
50	Bluetooth
50	Bevegelser
50	Personvern...
50	Språk
51	Nullst. Gear
51	Gear-infor...

Feilsøking

Komme i gang

Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:


- Gear
- Ladedokk
- Hurtigstartveiledning



- Utstyret som leveres med Gear, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for Gear, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med Gear før kjøp.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med Gear.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Feil som forårsakes av bruk av tilbehør som ikke er godkjent, dekkes ikke av garantitjenesten.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. For mer informasjon om tilgjengelig tilbehør ser du Samsungs nettside.

Enhetsoppsett

Gear

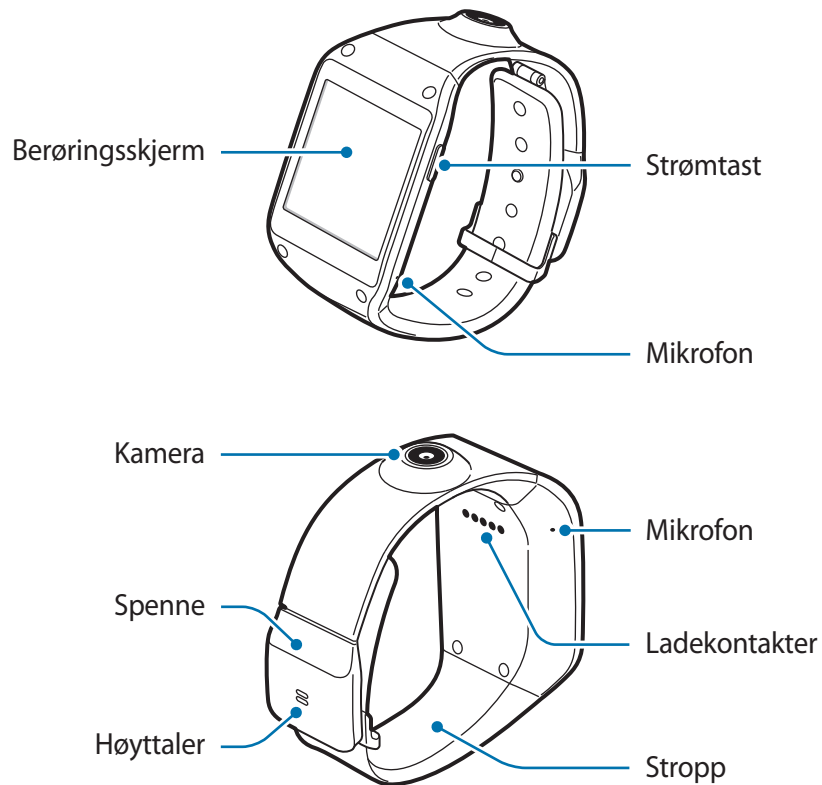


Fuktighet og væsker kan skade Gear. Hold Gear tørr.



- Ikke bruk en skjermbeskytter. Dette kan føre til funksjonsfeil på sensoren.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Hvis høytaleren er våt, kan lyden bli forvrengt. Kontroller at høytaleren er tørr.

Ladedokk

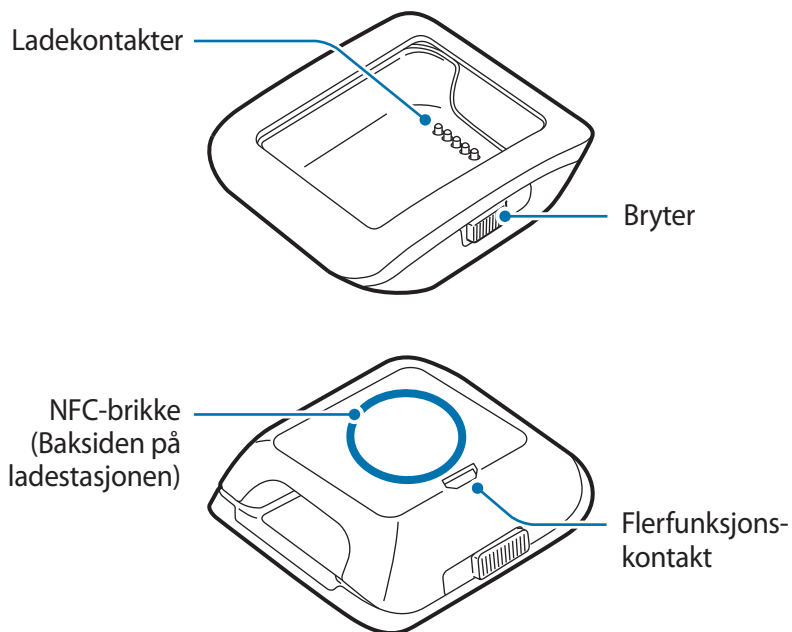

Koble til en mobilenhet

Hvis du kobler Gear til en annen mobilenhet, kan du bruke programmer og funksjoner på den tilkoblede mobilenheten.

Bruk ladedokken som har en NFC-brikke og en innebygd Bluetooth-adresse som stemmer overens med Gear.

1 Mobilenhet: Aktiver NFC-funksjonen.


På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **NFC**. Skyv **NFC**-bryteren til høyre.



Metoden for å aktivere NFC-funksjonen kan variere avhengig av mobilenhetene.

2 Gear: Slå på Gear.


Gear går automatisk over i tilkoblingsmodus.

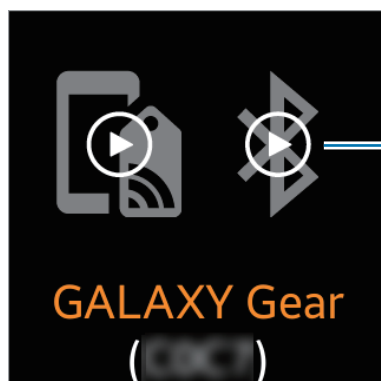

Spill av tilkoblingsveiledningen.

3 Ladedokk: Berør baksiden av ladedokken mot baksiden av mobilenheten.

Mobilenheten lager en lyd og et Gear Manager-sprettoppvindu vises.

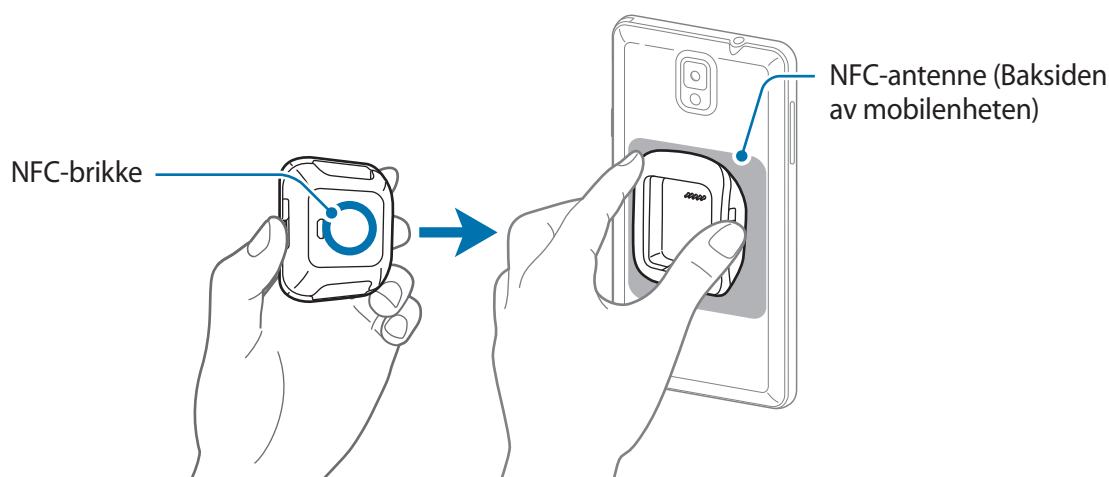

- Mobilenheten som vises i bildet over, inneholder en innebygd NFC-antenne. Plasseringen til NFC-antennen kan variere avhengig av enheten. Se i brukerhåndboken for å finne NFC-antennen.
- Lås opp mobilenheten før du kobler til Gear. Hvis dekslet er lukket igjen, skjermen er av eller enheten er låst, kan du ikke koble Gear til mobilenheten.

4 Mobil enhet: Trykk **OK** → **Install**.


Gear Manager er installert.



Forsikre deg om at et Wi-Fi- eller mobilnettverk er aktivt før du installerer Gear Manager.

5 Mobil enhet: Når vinduet **Bluetooth-sammenkoblingsforespørsel** vises, trykker du **OK**.

Gear: Trykk .

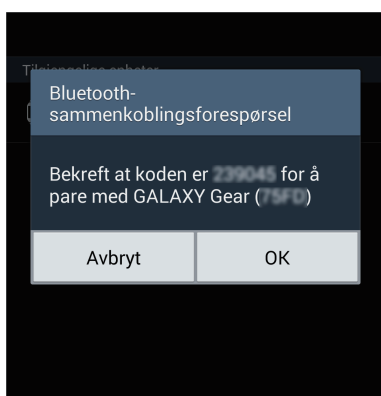

▲ Mobil enhet



▲ Gear

Gear og mobil enheten er koblet sammen via Bluetooth-funksjonen.



Når tilkoblingen mislykkes, berører du baksiden av ladedokken mot baksiden av mobil enheten (NFC-antenne) eller koble sammen enhetene manuelt.

6 Mobil enhet: Les og godta vilkårene og betingelsene.

Enhetstilkoblingen er fullført og Gear Manager startes. Se i tipsene som vises i sprettoppvinduet.



Hvis du kobler til enhetene med en ladedokk som er tilleggsutstyr, starter du Gear Manager på mobil enheten og trykker deretter på **Koble til manuelt** for å finne og koble sammen enhetene.

Koble til manuelt

Hvis mobilenheten din ikke har en NFC-funksjon, må du koble til enhetene manuelt.



- Du sjekker om en mobilenhet har en NFC-funksjon ved å gå til programskjermbildet og trykke **Innstillinger** → **Tilkoblinger**, og deretter bekrefte at NFC-alternativet er oppført.
- Trinnene og det du ser på skjermen, kan variere fra mobilenhet til mobilenhet.


1 Mobilenhet: Gå til **Samsung Apps** og last ned og installer Samsung GALAXY Gear Manager.



Hvis mobilenheten din ikke støtter Samsung Apps, besøker du www.samsungapps.com og laster ned Gear Manager. Du kan ikke installere Gear Manager på mobiler som ikke støtter synkronisering med Gear. Kontroller at mobilenheten er kompatibel med Gear.

2 Gear: Slå på Gear.

Gear går automatisk over i tilkoblingsmodus.

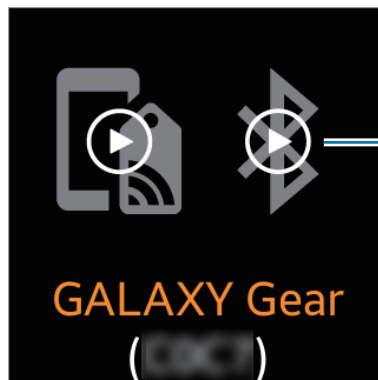


Spill av tilkoblingsveiledningen.


- 3 Mobilenhet: Start Gear Manager på mobilenheten, og trykk deretter på **Koble til manuelt**.




- 4 Mobilenhet: Når vinduet **Merknad** vises, trykker du **OK**.
Mobilenheten aktiverer Bluetooth og viser enheter som har blitt oppdaget.
- 5 Mobilenhet: Velg Gear fra listen over oppdagede Bluetooth-enheter.

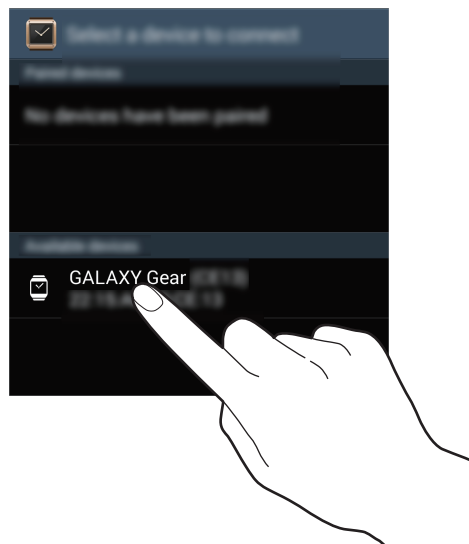

Kontroller ID-nummeret på Gear, og velg deretter den Gear som har det samme nummeret i listen over oppdagede Bluetooth-enheter.

- 6** Mobilenhet: Når vinduet **Bluetooth-sammenkoblingsforespørsel** vises, trykker du **OK**.
Gear: Trykk .

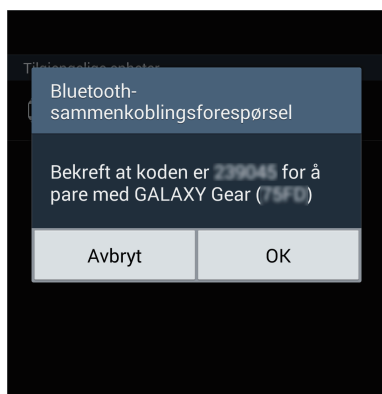

▲ Mobilenhet



▲ Gear

Gear og mobilenheten er koblet sammen via Bluetooth-funksjonen.


- 7** På mobilenheten: Les og godta vilkårene og betingelsene.
Enhetstilkoblingen er fullført og Gear Manager startes.

Koble til en annen mobilenhet

Du kan koble Gear til en annen mobilenhet. Avslutt den gjeldende forbindelsen og koble til en annen mobilenhet.

- 1** Mobilenhet: Start Gear Manager, trykk Gear-navnet under **Paret Gear** → **Koble fra** → **OK**.
Forbindelsen mellom Gear og mobilenheten avsluttes.
- 2** Gear: På startskjermbildet blar du til **Apper** trykker du **Apper** → **Innstillinger** → **Nullst. Gear** → **Nullstill**.
Gear tilbakestilles og går i tilkoblingsmodus.
- 3** Mobilenhet: På en annen mobilenhet starter du Gear Manager og deretter kobler du mobilenheten til Gear.

Tast

Tast	Funksjon
 Strøm	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på og hold inne for å slå Gear på eller av. • Trykk på og hold inne i 8-10 sekunder for å tilbakestille Gear hvis den har alvorlige feil eller problemer, eller for å returnere til det forrige skjermbildet. • Trykk på for å gå tilbake til klokkeskjermbildet. • Trykk for å låse Gear fra klokkeskjermbildet. Gear går inn i låst modus når berøringsskjermen slås av. Trykk én gang til for å låse opp Gear.

Lade batteriet

Bruk ladedokken til å lade batteriet før førstegangsbruk. En datamaskin kan også brukes til å lade Gear ved å koble dem sammen via en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente kan føre til at batteriet eksploderer eller skade Gear.




- Når batteristrømmen er lav, er batteriikonet tomt.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke Gear slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på Gear.

Lade med batteridokken


- 1 Skyv bryteren og hold den, og åpne deretter dekselet på ladedokken.

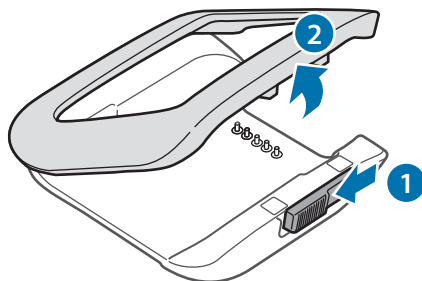


- 2 Plasser Gear i ladedokken med ladekontaktene vendt mot hverandre.

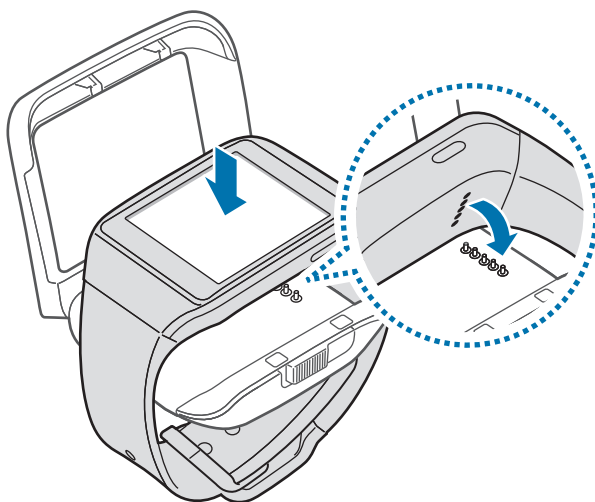

- 3 Lukk dekselet på ladedokken.

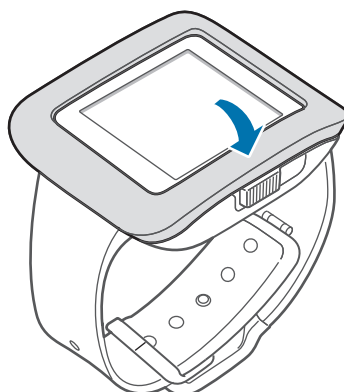

- 4 Sett den lille enden av laderen inn i flerfunksjonskontakten på ladedokken, og koble den store enden av laderen til en stikkontakt.

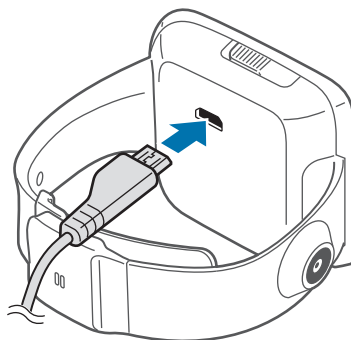

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på Gear. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.



- Under lading kan du ikke bruke taleopptak og kamera.
- Hvis Gear mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra Gear hvis dette skjer.
- Mens Gear lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke Gears levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis Gear ikke lades på riktig måte, må du ta med Gear og laderen til et Samsung-servicesenter.

Når Gear er fullstendig oppladet, kobler du Gear fra ladedokken.

Ta først Gear ut av ladedokken, koble deretter laderen fra ladedokken, og trekk til slutt ut laderen fra stikkontakten.



For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en strømbryter, så du bør derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Oppbevar laderen nær stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

Kontrollere batteriets ladestatus

Dersom du lader batteriet mens Gear er slått av, viser følgende ikoner gjeldende batteriladestatus:




Lader



Fulladet


Ta på seg Gear

1 Løsne spennen.

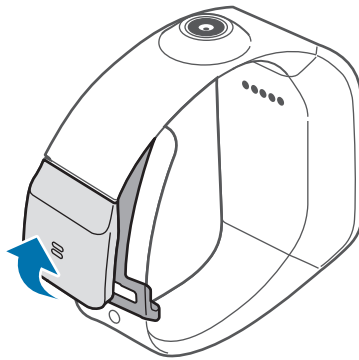


- Vær forsiktig slik at du ikke skader fingerneglene dine når du løsner spennen.
- Ikke bøy stroppen for mye. Dette kan føre til skader på Gear.

2 Åpne spennen og tilpass remmen rundt håndleddet ditt med nålen.

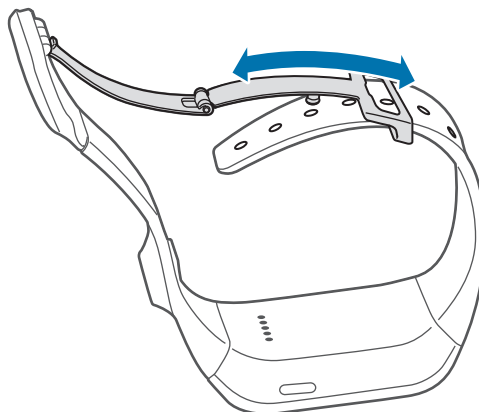


3 Trykk på spennen til den klikker i lås.

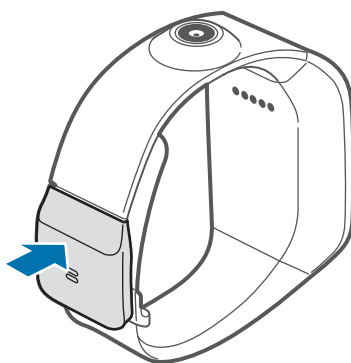

Slå Gear på og av

Når du slår på Gear for første gang, må du følge instruksjonene på skjermen for å koble Gear til en smarttelefon eller et nettbrett og konfigurere den.

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå Gear på.

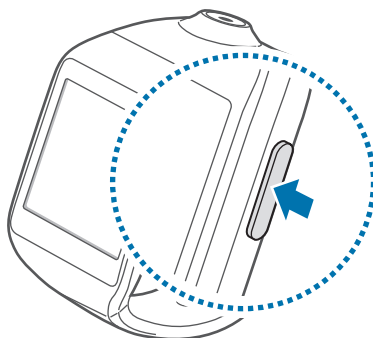

Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.

Slå av Gear ved å trykke på og holde inne strømtasten, og deretter trykke på **Slå av**.



Låse og låse opp Gear

Når Gear ikke er i bruk bør den låses for å hindre uønskede handlinger. Du slår av skjermen ved å trykke på strømtasten på klokkeskjermbildet, Gear går deretter over i låst modus. I tillegg låses Gear også automatisk dersom den ikke brukes på en spesifisert tidsperiode.

Trykk på strømtasten for å låse opp Gear.

Justere skjermens lysstyrke

Bruk én av følgende metoder:



- Trykk raskt to ganger på skjermen med to fingre, og trykk deretter på  eller  ved siden av volumikonet.
- På startskjermbildet blar du til **Apper**, trykker på **Apper** → **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke** og justerer lysstyrken.



Når du bruker Gear under klare forhold, slik som sterkt sollys, kan du angi maksimal lysstyrke på skjermen. Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på **Utemodus**. Når skjermen forblir av i 5 minutter, deaktiveres utendørsmodus automatisk.

Justere volumet

Bruk én av følgende metoder:

- Trykk raskt to ganger på skjermen med to fingre, og trykk deretter på  eller  ved siden av ikonet for volum.
- På startskjermbildet blar du til **Apper**, trykker på **Apper** → **Innstillinger** → **Volum** og velger deretter en kategori for å justere ringetonevolumet eller lydvolumet.



Ikke hold høyttaleren på Gear tett inntil øret. Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.

Aktivere stillemodus




Bruk én av følgende metoder:

- Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på **Lyd** eller **Vibrasjon**.
- På startskjermbildet blar du til **Apper**, trykker på **Apper** → **Innstillinger** → **Lyd** → **Lydmodus** → **Vibrasjon** eller **Stille**.

Grunnleggende

Statusikoner

Følgende ikoner gir informasjon om statusen til Gear. Disse ikonene vises når du trykker raskt på skjermen med to fingre.

Ikon	Betydning
	Bluetooth-funksjon aktivert
	Koblet til en annen Bluetooth-enhet
	Batterinivå

Bruke berøringsskjermen

Benytt kun fingrene ved bruk av berøringsskjermen.



- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.




- Gear gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor berøringsområdet.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker Gear.

Fingerbevegelser


Trykke

Trykk med én finger for å åpne et program, velge et menyelement eller for å trykke på en knapp på skjermen.

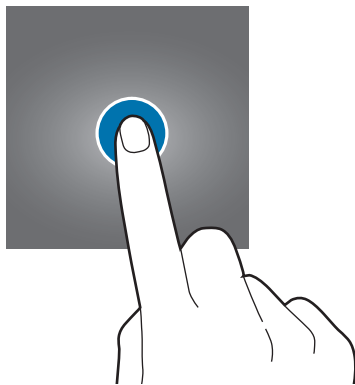


Trykke på og holde

Trykk på og hold skjermen med to fingre for å åpne listen over nylig brukte programmer.

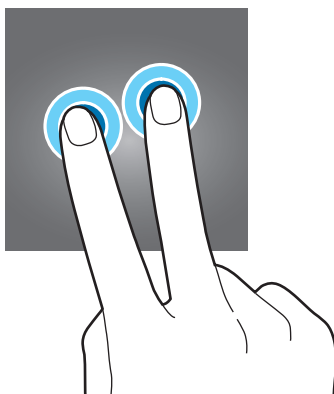


Dobbeltrykke

- Trykk raskt to ganger på et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

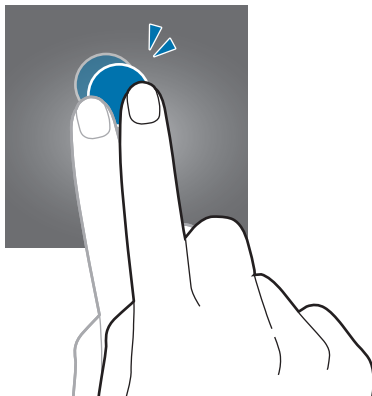


- Trykk raskt to ganger på skjermen med to fingre for å åpne kontrollpanelet for lysstyrke og volum samt for å vise statusikonene og gjenværende batteritid.

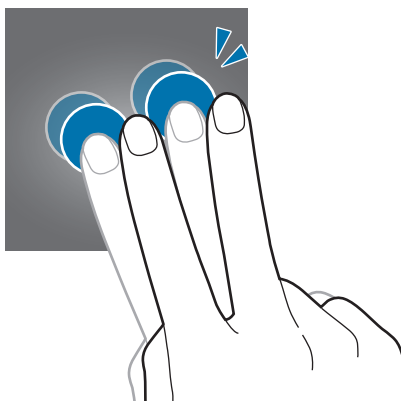


Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller til venstre på start- eller programskjermbildet for å vise et annet panel.

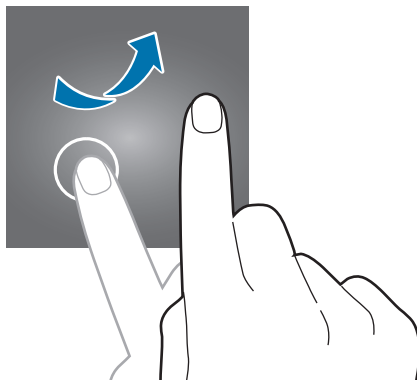

Klype


Spre to fingre fra hverandre på et bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

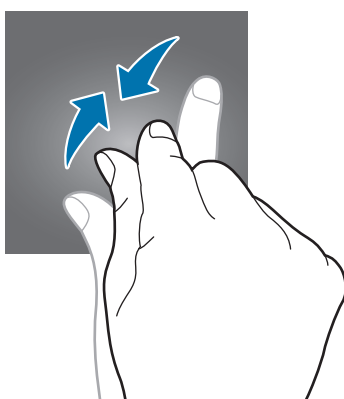

Varsler

Når Gear er tilkoblet en mobilenhet og mobilenheten er låst, kan du motta varsler om aktiviteter, som for eksempel tapte anrop eller nye meldinger.

Når du mottar varsler, trykker du på skjermen for å vise detaljene.

Trykk  for å foreta anrop, svare med **S Voice**, eller svare med tekstmaler som du angir i Gear Manager.


Hvis du vil se tapte varsler eller varslingshistorikk, blar du til **Varsler** og trykker deretter på **Varsler** på startskjermbildet. Velg deretter en kategori → en varsling for å vise detaljene.

Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjoner på Gear. Det viser klokken, widgeter, snarveier til programmer og annet.

Startskjermbildet kan ha flere paneler. Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

Paneler på startskjermbildet

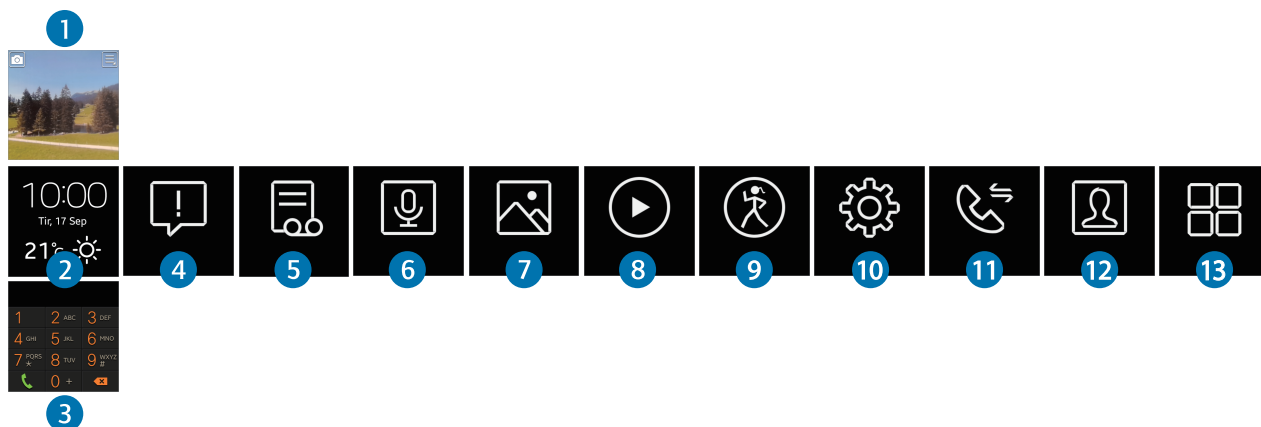

Nummer	Program eller funksjon
1	Kamera
2	Klokke
3	Tastatur
4	Varsler
5	Talenotat
6	S Voice
7	Galleri
8	Mediekontroller
9	Skritteller
10	Innstillinger
11	Logger
12	Kontakter
13	Apper

Klokkeskjermbildet

Trykk på strømtasten for å åpne klokkeskjermbildet.



På klokkeskjermbildet kan du starte **Tastatur** ved å dra fingeren raskt oppover og starte **Kamera** ved å dra fingeren raskt nedover. Trykk på værinformasjonen for å starte **Vær**.

Programskjermbildet

Programskjermbildet viser ikoner for alle programmer.

På startskjermbildet blar du til **Apper** og deretter trykker du på **Apper** for å åpne programskjermbildet.

Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.


Bruke programmer

Gear kan kjøre mange ulike programtyper.

På start- eller programskjermbildet velger du en snarvei eller et programikon for å åpne det.

Gå tilbake til det forrige skjermbildet

Mens du bruker programmer eller er på programskjermbildet drar du fingeren raskt nedover fra toppen av skjermen.

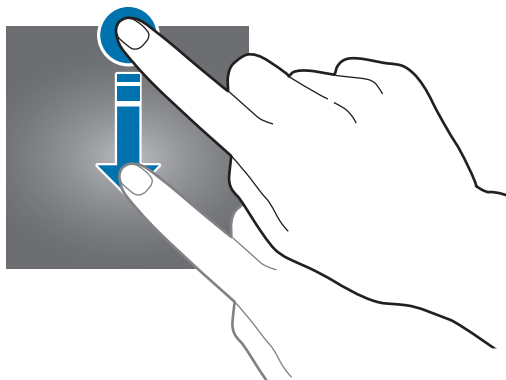


Sikre Gear

Forhindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og informasjon som er lagret på Gear ved å bruke mønsterlås.

Angi et mønster

På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Personvern...** → **Personvern** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det.

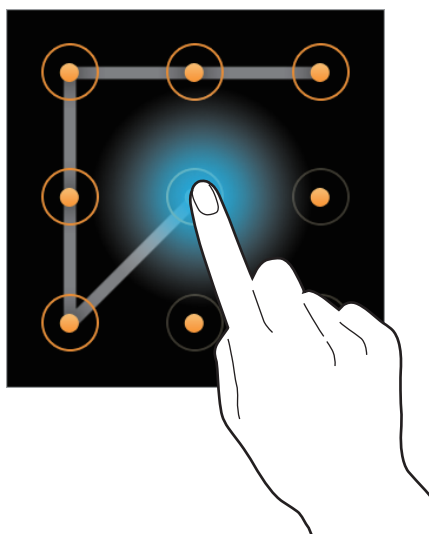

Når Gear kobles fra andre mobilenheter, aktiveres mønsterlåsen automatisk dersom en mønsterlås er angitt.

Låse opp Gear

Slå på skjermen ved å trykke på strømtasten, og angi opplåsingskoden.

Du kan også koble til mobilenheten på nytt for å låse opp Gear automatisk.

Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander.

Du aktiverer Bluetooth ved å gå til programskjermbildet trykke på **Innstillinger** → **Bluetooth** og deretter merke av for **Bluetooth**.

Merknader for bruk av Bluetooth


- For å unngå problemer når du kobler Gear til en annen mobilenhet plasserer du enhetene nært inntil hverandre.
- Forsikre deg om at det ikke er noen hindringer mellom Gear og en tilkoblet mobilenhet, inkludert menneskekropper, vegger, hjørner eller gjerder.
- Ikke berør Bluetooth-antennen til en tilkoblet mobilenhet.
- Bluetooth-enheter bruker samme frekvens som enkelte industrielle, vitenskapelige, medisinske og lavspenningsprodukter og interferens kan oppstå når du kobler til i nærheten av slike typer produkter.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med Gear, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).
- Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.




Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

Når den andre Bluetooth-enheten sender en forespørsel om å koble sammen, godtar du den automatisk genererte passnøkkelen på Gear for å bekrefte.

Sende filer til en mobilenhet



Du kan sende bilder, videoer, talenotater eller skrittellerregistre fra Gear til mobilenheten.

På mobilenheten starter du Gear Manager, trykker du **Mine apper** → **Apper**, og deretter trykker du  ved siden av et program og konfigurerer innstillinger.

- For å sende bilder eller videoer trykker du  ved siden av **Kamera** → **Automatisk overføring** → **Manuelt** → **Overfør nå**. Du kan konfigurere Gear til å sende filer til mobilenheten automatisk ved å trykke på **Automatisk overføring** → **Alltid**.
- For å sende bilder eller talenotater trykker du  ved siden av **Talenotat** → **Automatisk overføring** → **Ingen** → **Overfør nå**. Du kan konfigurere Gear til å sende filer til mobilenheten automatisk ved å trykke på **Automatisk overføring** → **Alltid**.
- Send skrittellerregistre ved å trykke  ved siden av **Skritteller** → **Overfør nå**. Du kan konfigurere Gear til å sende registre til mobilenheten automatisk ved å trykke på **Autooverføringsintervall** og deretter velge et alternativ.














Bruke ringefunksjoner

Foreta et anrop

På programskjermbildet trykker du på **Tastatur**, angir et tall med tastaturet og trykker deretter . Du kan også trykke på **Logger** eller **Kontakter**, velge en kontakt og deretter trykke på  om nødvendig.

Under en samtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

-  : Juster volumet ved å trykke på  eller .
-  /  →  : Koble fra Gear og fortsett samtalen bare på mobilenheten.
-  →  : Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
-  →  : Åpne tastaturet.
-  →  : Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis det er koblet til mobilenheten.
-  : Avslutt den pågående samtalen.

Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  til høyre.

Hvis samtale venter er aktivert, kan du foreta eller besvare et nytt anrop. Når det andre anropet kobles til, vil den første samtalen settes på vent.

Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du  til venstre.

Gear Manager

Om Gear Manager

Dette programmet gjør at du kan koble til en mobilenhet, tilpasse Gear-innstillingene og programmene og bruke funksjoner på mobilenheten som er tilkoblet.

Fra mobilenheten som er tilkoblet, trykker du på **Gear Manager** på programskjermbildet.

Konfigurere Gear-innstillingene

Få informasjon om Gear og oppdater Gear-programvaren.

Trykk på Gear-navnet, og bruk deretter følgende funksjoner:


- **Endre navn:** Angi et navn for Gear.
- **Koble fra:** Avslutt forbindelsen mellom Gear og mobilenheten.
- **Koble til ny Gear:** Koble mobilenheten til en annen Gear.
- **Programvareoppd.:** Oppdater Gear til den nyeste programvaren.

Tilpasse startskjermbildet

Tilpass innstillingene for å endre klokketypen, legge til programmer som du ofte bruker på startskjermbildet eller omorganisere programmer på startskjermbildet.

Endre klokketypen

Trykk på **Klokker**, og velg deretter en klokke under **Tilgjengelig**.

Hvis du vil velge hva slags informasjon som skal vises på klokkeskjermbildet, trykker du på  ved siden av klokken under **Gjeldende valg**.

Tilpasse snarveier

Legge til snarveier



Trykk på **Mine apper** → **Favoritter**. Trykk på , velg programmer og trykk deretter på **OK**.

For å endre hvilke applikasjoner som starter når du flikker opp eller ned på klokkeskjermen, trykker du på **Appsnarveier**.



Du kan legge til opptil 14 snarveier.

Omorganisere snarveier

Trykk på **Mine apper** → **Favoritter**. Trykk på , trykk på og hold  ved siden av programnavnet, dra det opp eller ned til et annet sted, og trykk deretter på **OK**.

Slette snarveier


Trykk på **Mine apper** → **Favoritter**. Trykk på , velg programmer og trykk deretter på **OK**.

Administrere programmer

Vise alle programmer

Trykk på **Mine apper** → **Apper**. Bla opp eller ned for å vise alle programmene på Gear.

Konfigurere programinnstillinger

Trykk på **Mine apper** → **Apper**. Trykk på  ved siden av et program og konfigurert innstillingene.

Installere programmer

Trykk på **Samsung Apps**. Bla gjennom programmer, og velg et program å laste ned.

For å bla gjennom og laste ned foreslåtte programmer trykker du på **Mine apper** → **Anbefalte**.



For å installere programmer fra andre kilder enn **Samsung Apps** trykker du på **Innstillinger** → **Ukjente kilder**.

Avinstallere programmer

Trykk på **Mine apper** → **Apper**. Trykk på  →  ved siden av et program → **OK**.



Standardprogrammer som følger med Gear kan ikke avinstalleres.

Finne Gear

Hvis du glemmer hvor du har lagt Gear, vil Gear Manager hjelpe deg med å finne Gear ved å lage lyder og slå på skjermen.

Trykk på **Finn min Gear** → **Start**.

Bruke varsler

Hold deg oppdatert på en rekke hendelser, slik som tapte anrop eller nye meldinger, på mobilenheten som er koblet til.

Trykk på **Varsel**, og dra deretter **Varsel**-bryteren til høyre.

Aktivere varsler for funksjoner

Du kan velge funksjoner og aktivere varsler ved å merke av for funksjonene.

For å se mer og aktivere flere funksjoner, drar du **Flere varsler**-bryteren til høyre og merker av for funksjoner.

Endre innstillinger for meldingsvarsler

Du kan angi at Gear skal vise teksten for en ny melding.

Trykk **Forhåndsvis melding**.

Administrere tekstmalers

Opprett og administrer tekstmalers for enkelt å svare på meldinger.

Trykk **Administrer tekstmalers**.

Opprett en tekstmal ved å trykke på . Slett en tekstmal ved å trykke på .

Aktivere automatisk lås-funksjonen

Bruk denne funksjonen for å angi at mobilenheten skal låses automatisk når den kobles fra Gear.

Trykk på **Innstillinger**, og skyv deretter **Automatisk lås**-bryteren til høyre.

Trykk på **Fortsett**, tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det.

Når Gear ikke oppdages, aktiveres mønsterlåsen automatisk på mobilenheten. Når Gear oppdages, deaktiveres mønsterlåsen.

Angi en programsnarvei

Du kan starte et program raskt ved å trykke to ganger på strømtasten. Angi først en snarvei til et program som du ofte bruker.

Trykk på **Innstillinger** → **Dobbeltrykk på strømtast**, og velg deretter et program.

Konfigurere nødmeldinger

Angi at Gear sender en nødmelding som inneholder et bilde og din gjeldende plassering når du trykker 3 ganger på strømtasten.

Trykk på **Innstillinger** → **Sikkerhetsassistanse**, og skyv deretter **Sikkerhetsassistanse**-bryteren til høyre. Les vilkår og betingelser, og trykk deretter på **OK** for å godta dem. Trykk deretter på **OK** → **Legg til en kontakt** → et alternativ, og legg deretter til mottakerne i meldingen.

Hvis du vil redigere meldingen som blir sendt, trykker du på **Rediger nødmelding**.

For å angi et intervall for å sende meldingen på nytt trykker du på **Meldingsintervall**.

Hvis du vil redigere mottakerne av meldingen, trykker du på **Nødkontakter**.

Smart relay

Bruk denne funksjonen for å vise nye meldinger, hendelser og annen informasjon på mobilenheten når du mottar varslinger.



Før du bruker denne funksjonen, må du sørge for at bevegelsesfunksjonen på mobilenheten er aktivert.

Trykk på **Innstillinger** → **Smart relay**, og skyv deretter **Smart relay**-bryteren til høyre.

Når du mottar et varsel, plukker du opp mobilenheten som er koblet til, mens Gears skjerm er på. Mobilenheten viser detaljene. Hvis mobilenheten er låst, må du angi opplåsningskoden først.

Bruke en aktiveringsbevegelse

Angi at Gear skal gjenkjenne din bevegelse for å aktivere Gear og vise klokken eller den siste siden du åpnet når skjermen er slått av.

Trykk på **Innstillinger** → **Aktiveringsbevegelse**, og skyv deretter **Aktiveringsbevegelse**-bryteren til høyre. For å velge en skjerm som skal vises når skjermen slås på trykker du **Velg skjermen som vises**.

Hvis du vil aktivere Gear, løfter du hånden med Gear, og ser på skjermen i noen sekunder. Skjermen slås på og skjermen du angir, vises.

Vise hjelpeinformasjon

Bruk denne funksjonen for å få tilgang til hjelpeinformasjon for Gear.

Trykk på **Hjelp**.

Programmer

Kamera

Bruk dette programmet til å ta bilder eller ta opp videoer. Gear kan lagre opptil 50 bilder og 15 videoer.

Bruk **Galleri** for å vise bilder og videoer som er tatt med Gears kamera. (s. 39)

Trykk på **Kamera** på programskjermbildet.



- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at linsen er ren. Hvis ikke kan det hende at Gear ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.
- Hvis Gear har lagret 50 bilder eller 15 videoer, kan du ikke ta flere bilder eller videoer. Åpne **Galleri** og slett filer, eller overfør filer til den tilkoblede mobilenheten. Når du har overført filer til mobilenheten og deretter tar flere bilder eller videoer, vil Gear slette noen av filene som du har overført, for å frigjøre minne.
- Du kan ikke bruke dette programmet under lading.

Etiske regler for bruk av kamera


- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Ta bilder

Ta et bilde

Trykk på skjermen for å ta et bilde.

Veksle mellom fotograferings- og opptaksmodus.

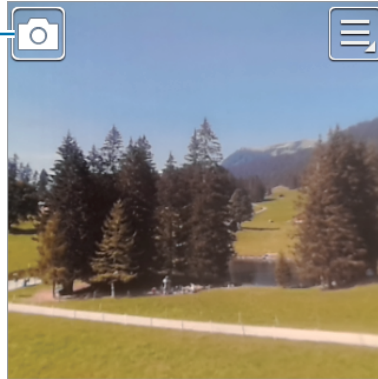

Endre kamerainnstillingene.


Ta et bilde med lyd

Trykk på  → **Lyd og bilde** → **På**.

Trykk på skjermen for å ta et bilde. Gear spiller inn et par sekunder med lyd etter at bildet tas. Stans innspillingen ved å trykke på skjermen igjen.

Ta opp videoer


Ta opp en video

Trykk på , og trykk deretter på skjermen for å spille inn en video. Stans innspillingen ved å trykke på skjermen igjen.

Maksimal opptakstid er 15 sekunder.

Når du har tatt opp videoer 3 ganger, vil kameraet slå seg av for optimal ytelse.

Konfigurere kamerainnstillinger

Trykk på  for å konfigurere kamerainnstillinger. Ikke alle de følgende alternativene er tilgjengelige i både fotograferings- og opptaksmodus.

- **Fokusmodus:** Velg en fokusmodus. **Auto** er kamerastyrt. **Makro** for objekter som er veldig nært.



Denne innstillingen vil ikke bli lagret når du slår av kameraet.

- **Bildestørrelse / Videostørrelse:** Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Lyd og bilde:** Bruk dette til å ta et bilde med lyd.



Denne innstillingen vil ikke bli lagret når du slår av kameraet.

- **Signatur:** Angi at Gear skal legge til en signatur på bilder.

Galleri

Bruk dette programmet til å se på bilder og videoer.

Trykk på **Galleri** på programskjermbildet.

Vise bilder

Bildene vises etter opprettelsesdato.

Bla til venstre eller høyre for å vise neste eller forrige bilde.

Zoome ut og inn

Bruk én av følgende metoder for å zoome i et bilde:

- Trykk raskt to ganger hvor som helst på bildet for å zoome inn.
- Spre to fingre fra hverandre for å zoome inn. Klyp dem sammen for å zoome ut og trykk raskt to ganger for å gå tilbake.


Spille av videoer

Videofiler vises med -ikonet i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på .

Slette filer

Når du viser en fil, kan du trykke på  → **Slett**.

Dele filer

Når du viser en fil, kan du trykke på  → **Del** for å sende den til andre eller dele den via sosiale nettverkstjenester.

Kontakter

Bruk dette programmet til å vise kontakter på mobilenheten som er koblet til.

Trykk på **Kontakter** på programskjermbildet.

Du kan foreta et anrop eller sende en melding til en kontakt ved å bla til venstre eller høyre på en loggoppføring.

Tastatur

Bruk dette programmet til å åpne ringetastaturet og foreta et anrop.

Trykk på **Tastatur** på programskjermbildet.

Finn enheten min

Bruk dette programmet for å finne mobilenheten som er koblet til.

Trykk på **Finn enheten min** på programskjermbildet.

Trykk på **Start**, mobilenheten avgir en lyd, vibrerer og slår på skjermen.



Dette programmet er bare tilgjengelig når enhetene er tilkoblet.

Logger

Bruk dette programmet til å vise anrops- og meldingslogger på mobilenheten.

Trykk på **Logger** på programskjermbildet.


Mediekontroller

Bruk dette programmet til å spille av og kontrollere mediefiler. Du kan starte musikkspilleren på mobilenheten som er koblet til, og kontrollere avspillingen med Gear. For andre mediefiler starter du avspilling på mobilenheten først.

Trykk på **Mediekontroller** på programskjermbildet.

Spille av mediefiler

Trykk på  for å spille av musikk på mobilenheten som er koblet til.

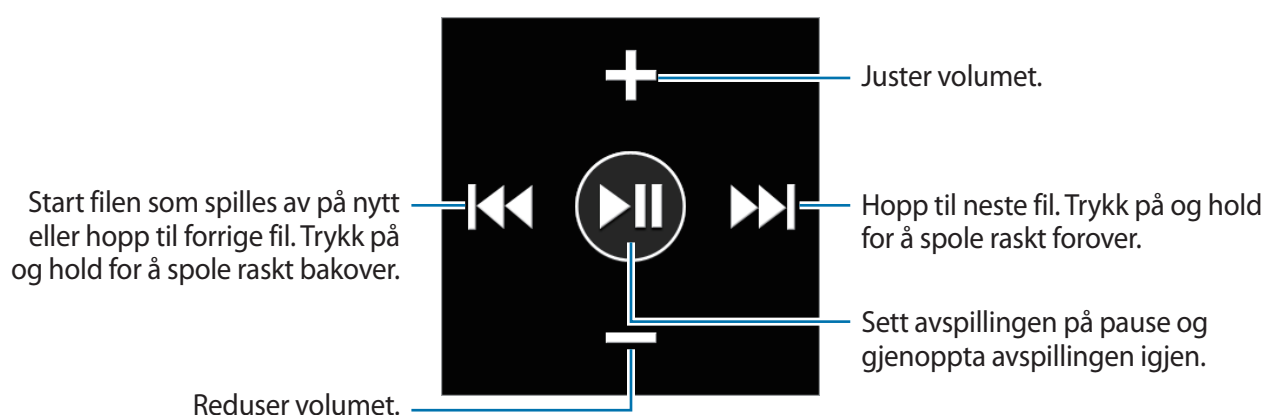

Skritteller

Bruk dette programmet til å følge med på skrittene dine og få informasjon om treninger for å passe på helsen din.

Trykk på **Skritteller** på programskjermbildet.

Før du begynner å trene

Dette programmet kan brukes til å overvåke treningen din. Mens moderat fysisk aktivitet, som for eksempel rask gange, er trygt for de fleste, anbefaler helseeksperter at du tar en prat med legen før du begynner et treningsprogram, særlig hvis du har noen av følgende tilstander:

- Hjertesykdom
- Astma eller lungesykdom
- Diabetes eller lever- eller nyresykdom
- Leddgikt

Du bør også høre med legen om du har noen av symptomene som tyder på hjerte- eller lungesykdom eller andre alvorlige sykdommer, som for eksempel:

- Smerte eller ubehag i brystet, nakken, kjeven eller armene under fysisk aktivitet
- Svimmelhet eller bevisstløshet
- Kortpustet ved lite anstrengelse eller ved hvile eller når du ligger eller legger deg
- Hovne ankler, særlig på natten
- En hjertemislyd eller en rask eller markert hjerterytme
- Muskelsmerte når du går opp trapper eller opp en bakke, men som forsvinner når du er i ro
Til slutt anbefaler American College av Sports Medicine at du kontakter legen før du setter i gang med intens trening hvis to eller flere av følgende gjelder:
- Du er en mann eldre enn 45 eller en kvinne eldre enn 55.
- Du har en familiehistorikk med hjertesykdom før fylte 55.
- Du røyker eller har sluttet å røyke de siste seks månedene.
- Du har ikke trent på tre måneder eller flere.
- Du er overvektig.
- Du har høyt blodtrykk eller høyt kolesterol.
- Du har svekket glukosetoleranse, også kalt pre-diabetes.

Hvis du er i tvil, få det sjekket


Hvis du er usikker på helsetilstanden din, har flere helseproblemer eller er gravid, bør du snakke med legen før du begynner med et nytt treningsprogram. Å snakke med legen før du begynner er en god måte å planlegge et treningsprogram som er riktig og trygt for deg på. Se på det som det første steget på din vei til bedre fysisk form.

Angi en profil

Les og godta vilkårene og betingelsene. Velg en målenhet og angi deretter dine fysiske verdier.

Starte skrittelleren

På skjermbildet for skrittelleren begynner skrittelleren å telle skrittene dine og vise avstanden som du har gått og kalorier som du har forbrent.

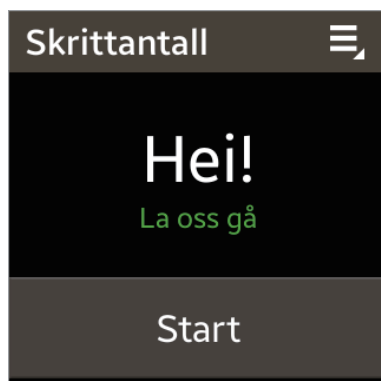

Trykk på **Start** for å telle skrittene dine. For å sette tellingen på pause trykker du på skjermen og deretter trykker du på **Pause**. For å gjenoppta skrittellingen trykker du på skjermen og deretter trykker du på **Start**.

Hvis du vil endre skrittmålet, trykker du på  → **Mål**.




- Det kan hende at du opplever en kort forsinkelse mens skrittelleren overvåker skrittene dine og deretter viser antall skritt.
- Hvis du bruker skrittelleren mens du reiser med bil eller tog, kan vibrasjoner påvirke skrittantallet ditt.

Kontrollere gåstatusen

På skjermbildet for gåstatusen vises kaloriforbrenningsstatus basert på hvor fort som du går.


På skjermbildet for skrittelleren kan du dra fingeren raskt til høyre for å få tilgang til skjermbildet for gåstatus mens du teller skrittene dine.

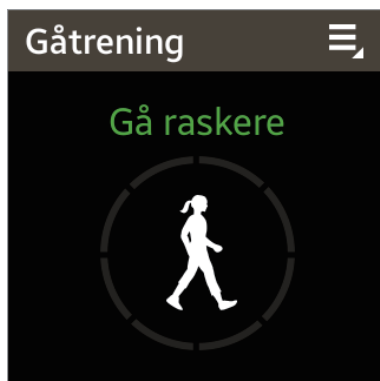

Trene med treningskurs

På skjermbildet for S trainer begynner du treningen ved å følge instruksjonene på skjermen.

På skjermbildet for skrittelleren drar du fingeren raskt til venstre for å få tilgang til skjermbildet for S trainer mens du teller skrittene dine.

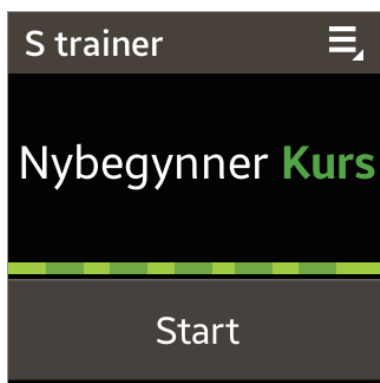

Trykk på **Start**, og begynn deretter å trene. Gear viser kommandoer for å hjelpe deg å kontrollere intensiteten på treningen. For å stoppe treningen trykker du på skjermen og deretter trykker du på **Stopp**.

Hvis du vil endre treningskurset, trykker du på  → **Treningskurs**, og velger deretter et kurs.

S Voice

Bruk dette programmet til å kontrollere Gear eksternt med stemmen, som for eksempel for å slå et nummer, sende en melding og mer.

Trykk på **S Voice** på programskjermbildet. Du kan også trykke to ganger på strømtasten.



- Dette programmet kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Dette programmet støttes ikke på enkelte språk.
- Du kan endre programmet så det starter når du trykker to ganger på strømtasten. (s. 35)

Her finner du flere eksempler på talekommandoer:

- Åpne galleri
- Start galleri
- Ring Lulu på mobil
- Sjekk timeplan

Vis flere eksempler ved å trykke på

Tips for bedre talegjenkjenning

- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Gear gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av dine omgivelser eller måten som du snakker på.

Stoppeklokke

Bruk dette programmet til å måle tid som er gått.

Trykk på **Stoppeklokke** på programskjermbildet.

Trykk på **Start** for å starte tidtakingen. Trykk på **Runde** for å registrere rundetider.

Trykk på **Nullstill** for å slette alle rundetider.

Nedtelling

Bruk dette programmet for å bruke Gear til nedtelling.

Trykk på **Nedtelling** på programskjermbildet.

Angi varighet, og trykk deretter på **Start**.

Trykk på **Avvis** når nedtellingsalarmen ringer.

Dagens tidsplan

Bruk dette programmet til å vise dagens hendelser.

Trykk på **Dagens tidsplan** på programskjermbildet.

Talenotat




Bruk dette programmet til å ta opp talenotater.


Trykk på **Talenotat** på programskjermbildet.




Du kan ikke bruke dette programmet under lading.





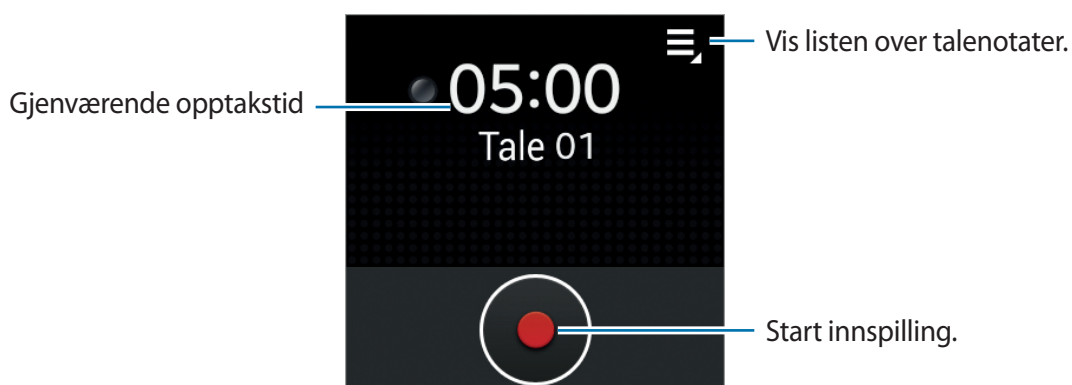


Ta opp talenotater

Trykk på  for å starte innspillingen. Snakk inn i mikrofonen øverst til venstre på Gear. Trykk på  for å sette innspillingen på pause. Trykk på  for å avslutte innspillingen.



Spille av talenotater

Velg et talenotat som skal spilles av. Hvis talt tekst spilles inn og tekstkonverteringen er fullført, vises  ved siden av filnavnet. Gear viser teksten på skjermen under avspilling.

-  : Start avspillingen.
-  : Juster volumet ved å trykke på  eller .
-  : Sett avspillingen på pause.
-  /  : Gå til forrige eller neste talenotat.

Vær

Bruk dette programmet til å vise værinformasjon for plasseringene som er angitt på mobilenheten som er koblet til.

Trykk på **Vær** på programskjermbildet.

Når du legger til andre plasseringer på mobilenheten kan du se værinformasjon for dem ved å bla til venstre eller høyre.

Hvis du vil vise værinformasjon for denne uken, trykker du på skjermen.

Innstillinger

Om innstillinger

Bruk dette programmet til å konfigurere Gear og angi programvalg.

Trykk på **Innstillinger** på programskjermbildet.

Klokke

Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan Gear viser klokkeslett og dato.



Hvis batteriet lades fullstendig ut, blir både klokkeslett og dato tilbakestilt.

- **Klokketype:** Endre klokketypen.
- **Dato og tid:**
 - **Autosynk.:** Oppdater klokkeslett og dato automatisk når du beveger deg mellom ulike tidssoner. Gear må være koblet til en mobilenhet for å bruke denne funksjonen.
 - **Still inn dato:** Angi gjeldende dato manuelt.
 - **Angi klokkeslett:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Timesignal:** Angi at Gear skal lage lyd eller vibrere hver time.

Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på Gear.

- **Lydmodus:** Aktiver stillemodus slik at Gear vibrerer eller demper alle lyder unntatt medielyder.
- **Berør.lyder:** Angi at Gear skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ på berøringsskjermen.
- **Ringetoner:** Velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
- **Varsler:** Velg en ringetone for hendelser, slik som innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Vibrasjon:** Velg styrken på vibrasjonsvarslingen.
- **Foretr. arm:** Velg den armen som du bruker Gear på. Hovedmikrofonen endres avhengig av valget ditt.

Volum

Juster volumet for forskjellige lyder på Gear.

- **Multimedia:** Juster lydnivået for medielyd.
- **Ringetoner:** Juster lydnivået for anropsringetoner.
- **Varsler:** Juster lydnivået for varsler.
- **System:** Juster lydnivået for systemlyder.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.
- **Tidsavbrudd:** Angi hvor lenge Gear skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Bakgrunnsfarge:** Angi en farge på startskjembildet.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen.
- **Batterinivå:** Angi at Gear viser gjenværende batteritid når du trykker raskt to ganger på skjermen med to fingre.

Batteri

Vis gjenværende batteritid.

Bluetooth

- **Bluetooth:** Slå den trådløse Bluetooth-funksjonen på eller av.
- **Synlighet:** Angi at Gear skal være synlig for andre Bluetooth-enheter.

Bevegelser

- **Smart relay:** Angi til å vise nye meldinger, hendelser og annen informasjon når du plukker opp mobilenheten som er koblet til, etter at du har mottatt varsler på Gear.
- **Aktiveringsbev...:** Angi at Gear skal slå på skjermen og vise skjermen du angir når du løfter hånden med Gear på og ser på skjermen i noen sekunder.

Personvern...

- **Personvernlås:** Aktiver skjermlåsfunksjonen.
- **Hjelp:** Åpne hjelpeinformasjon om bruk av skjermlåsfunksjonen.

Språk

Velg et skjerspråk for alle menyer og programmer. Når Gear er koblet til en mobilenhet, brukes skjerspråket på mobilenheten på Gear. Du kan ikke endre språket med Gear.

Nullst. Gear

Tilbakestill innstillingene til standardverdiene og slett alle dataene.

Gear-infor...

Tilgang til Gear-informasjon.

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for Gear.

Gear slår seg ikke på

Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke Gear på. Lad opp batteriet helt før du slår på Gear.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller uriktig

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Start Gear på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at Gears programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

Gear fryser eller har uopprettelige feil

Hvis Gear fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer og så slå på Gear for å gjenopprette funksjonaliteten. Hvis Gear fryser helt og ikke lengre reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten i mer enn 8–10 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På programskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Nullst. Gear** → **Nullstill**. Før du utfører tilbakestilling til fabrikkinstilte data, må du huske å ta reservekopier av alle viktige data som er lagret på Gear.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

En annen Bluetooth-enhet finner ikke Gear

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på Gear.
- Tilbakestill Gear og prøv på nytt.
- Forsikre deg om at Gear og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

En Bluetooth-forbindelse er ikke opprettet på Gear og mobilenheten er frakoblet

- Sørg for at Bluetooth-funksjonen er aktivert på begge enhetene.
- Kontroller at det ikke er noen hindringer, som vegger eller elektrisk utstyr, mellom enhetene.
- Kontroller at den nyeste versjonen av Gear Manager-programmet er installert på mobilenheten.
- Bruk enhetene innenfor den maksimale Bluetooth-avstanden (10 m). Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Start begge enhetene på nytt, og start Gear Manager på mobilenheten på nytt.

Gear mottar varslinger ved forskjellige intervaller enn det som er angitt på mobilenheten

Sørg for at du angir Gears klokkeslett og dato til å oppdatere seg automatisk, og at Gear er koblet til mobilenheten.

Anrop kobles ikke til

- Sørg for at Gear er koblet til en mobilenhet.
- Sørg for at mobilenheten som er koblet til, har tilgang til riktig mobilnettverk.
- Sørg for at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til, på mobilenheten som er koblet til.
- Sørg for at du ikke har angitt anropssperring for innkommende telefonnummer på mobilenheten som er koblet til.

Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.

Det er ekko under en samtale

Juster volumet eller beveg deg til et annet område.

Lav lydkvalitet

Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer på grunn av problemer med mobilenhetens nettverkstilkoblinger.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp batteriet.

Batteriet lader ikke skikkelig (for Samsung-godkjente ladere)

- Kontroller at du har plassert Gear i ladedokken og koblet dokken riktig til laderen.
- Hvis ladepolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader skikkelig eller at Gear slår seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.
- Batteriene i enkelte enheter kan ikke skiftes ut av brukeren. For å skifte ut batteriet må du gå til et Samsung-servicesenter.

Batteriet tømmes raskere enn da jeg kjøpte det

- Når du utsetter Gear for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker noen programmer.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

Gear er varm ved berøring

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på Gear over lengre tid, kan Gear føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke Gears levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Gear må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraprogrammet. Hvis du mottar feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad opp batteriet.
- Frigjør minneplass ved å slette filer fra Gear.
- Start Gear på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på dine bilder kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler Gear til en datamaskin

- Gear er ikke registrert som en flyttbar stasjon. Du kan bare sende filer til tilkoblede enheter ved å bruke Bluetooth-funksjonen. (s. 29)
- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med Gear.
- Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies installert på datamaskinen din.

Data lagret på Gear er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktige data lagret på Gear. Hvis ikke vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data lagret på Gear.

Det er en liten åpning rundt utsiden av Gear-dekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Noe innhold kan variere fra din Gear avhengig av region, tjenesteleverandør, eller programvareversjon, og kan være gjenstand for endringer uten ytterligere varsel.



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT" => "Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480